


La pose du gazon artificiel Beaulieu est facile. Pour un résultat parfait, mesurez les longueurs et largeurs requises de manière à limiter les pertes, puis suivez les étapes de notre guide de pose.

Pour faciliter la pose du gazon, nous vous recommandons de dérouler le gazon synthétique quelques heures avant l'installation pour que le gazon puisse s'adapter à la surface et à la température.

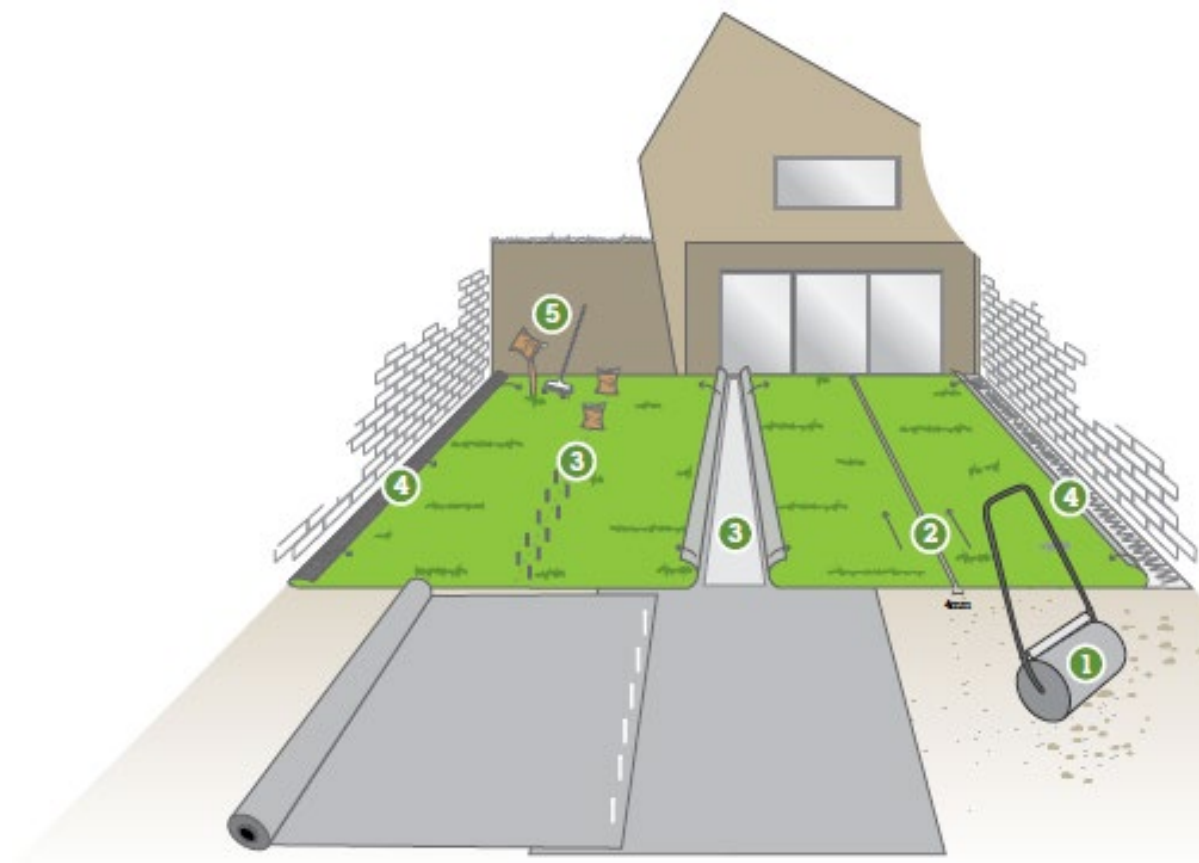


### Outils recommandés



**Adhésif  
monocomposant et  
spatule**



**Bande de jointure  
auto-adhésive**

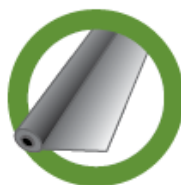

**Géotextiles**



**Couteau  
utilitaire**



**Agrafes de  
fixation et sable**

**MISE EN GARDE**

Avant de procéder à la pose, veuillez vous assurer que le produit reçu est bien du bon style et de la bonne couleur ainsi qu'à la satisfaction du client. En cas de doute, ne posez pas le tapis et communiquez avec le détaillant. Beaulieu déclinera toute responsabilité quant aux coûts reliés à la pose d'un produit qui n'est pas satisfaisant ou qui est différent de celui commandé.


**Étape 1 : Pose du gazon artificiel sur un sol dur, drainant et égalisé**

- A. Il peut être posé sur une multitude de surfaces dures. Sachez toutefois qu'en cas de pose sur une surface présentant des irrégularités (pavés ou terrasses en bois, par exemple), ces dernières risquent d'apparaître à la surface du gazon artificiel au fil du temps.
- B. En cas de pose sur une surface naturelle, préparez une couche de base bien compacte de 10 cm minimum (composée de gravillons et de terre) ou un mélange de sable et de ciment, en lissant la surface autant que possible. Le moindre relief ou la moindre imperfection risque de nuire à l'esthétisme de la réalisation finale.

Note : Si vous posez le gazon artificiel par-dessus un gazon naturel ou sur une surface sur laquelle des plantes poussent, ôtez complètement la végétation existante, vaporisez un désherbant et passez à l'étape 1 B. Couvrez le sol avec un géotextile qui formera une barrière contre la pousse des mauvaises herbes, et améliorera l'intégrité structurelle globale de la réalisation. Déroulez les bandes de géotextile en les faisant se chevaucher d'au moins 16 cm. Maintenez-les en place à l'aide de clous.

**Étape 2 : Découpe et ajustement des bords pour des joints quasi invisibles**

Coupez au minimum deux rangées de fibres au niveau de chaque bord de jointure. L'élimination de ces fibres imparfaites vous garantit des jointures invisibles. Plus vous coupez ces bords avec soin, plus votre gazon aura un aspect naturel. Vérifiez également que chaque rouleau s'adapte parfaitement, ne laissant apparaître aucun raccord. Pour ce faire, veillez à avoir un écart de 4 mm maximum entre les bandes de gazon.

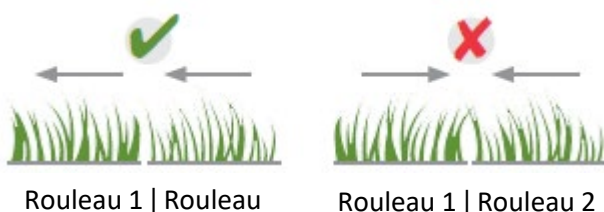**Étape 3 : Pose de la bande de jointure et collage**

Relevez légèrement les bordures des rouleaux de gazon et placez la bande de jointure auto-adhésive au centre. Si vous optez pour une bande standard, encollez celle-ci avec l'adhésif. Marchez le long des jointures pour assurer une bonne adhérence. Vous pouvez également déposer des objets lourds (par exemple, des sacs de sable de 25 kg comme illustrés en page 1). Laissez ensuite sécher pendant au moins

24 h. Si vous avez posé le gazon sur un sol meuble tassé, maintenez-le en place à l'aide d'agrafes de fixation sur toute la longueur des bordures pour une finition parfaite.

#### Étape 4 : Adaptation et collage périphérique du gazon

Lorsque vous avez fixé les bordures des rouleaux de gazon, coupez les bords externes de manière à les adapter parfaitement à la périphérie de la surface de pose. Rabattez légèrement le rouleau de gazon et coupez l'excédent avec un couteau utilitaire, en travaillant sur l'envers du rouleau et en vérifiant régulièrement que votre coupe est nette (tous les quelques centimètres). Utilisez un adhésif adapté pour maintenir les bordures en place sur un sol dur ou des agrafes de fixation pour les ancrer dans un sol meuble tassé.

#### Étape 5 : Brossage du gazon pour en redresser les fibres et ajout de sable de silice

Remplissez votre gazon de sable de silice (0,7 - 0,8 mm). Utilisez un sable à grains ronds, lavés et propres, présentant un taux de pureté d'au moins 96 %, pour optimiser sa durabilité, en particulier en cas de surface à brins redressés. Le sable de silice améliore le redressement des fibres du gazon et prolonge leur durée de vie. Il permet également de retenir l'humidité, ce qui aidera à maintenir le gazon à une température agréable pendant l'été. Brossez le gazon dans le sens contraire des brins, puis égalisez le sable en procédant progressivement.

### OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une prise en charge rapide et facile :

- Garder 0,2 m<sup>2</sup> (2 pi<sup>2</sup>) de surplus de tapis après la pose pour effectuer des essais
- Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d'achat original ou tout autre document prouvant l'achat du tapis et démontrant la date de pose de ce dernier
- S'assurer que le tapis est installé conformément à nos normes d'installation de gazon artificiel
- Garder une liste des produits utilisés pour nettoyer le tapis

---

Veillez visiter notre site Internet à [beaulieucanada.com](http://beaulieucanada.com) afin d'obtenir la version la plus récente de ce document, car il est possible qu'il ait été révisé et mis à jour depuis l'impression de cette version.